


1 Etirer l'élastique

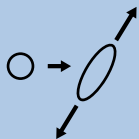

2 Prendre l'aligneur




3 Presser l'aligneur du côté de la découpe et accrocher l'élastique




4 L'élastique est verrouillé



5 Mettre l'aligneur en bouche

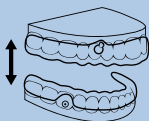

6 Accrocher l'élastique au bouton

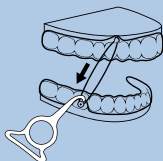

Plus d'informations et instructions sont disponibles sur la vidéo:

support@ordoline.com
+370 687 84728



q-r.to/ordoline